



JBL CINEMA™ BASE

Cinéma à domicile 2.2 dans une base audio pour la télévision



MODE D'EMPLOI

JBL CINEMA BASE

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3
DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES	3
COMMANDES DU PANNEAU SUPÉRIEUR DE LA JBL CINEMA BASE	4
COMMANDES ET CONNEXIONS DU PANNEAU ARRIÈRE DE JBL CINEMA BASE	4
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	5
POSITIONNEMENT DE VOTRE TÉLÉVISEUR SUR LA JBL CINEMA BASE	5
POSITIONNEMENT DU CAISSON DE GRAVES EN OPTION	6
UTILISATION	6
MARCHE/ARRÊT DE LA JBL CINEMA BASE	6
UTILISATION VIA BLUETOOTH®	6
RÉGLAGE DU VOLUME DU SYSTÈME	7
BOUTON DU MODE SURROUND	7
PROGRAMMATION DE LA JBL CINEMA BASE POUR RÉAGIR À LA TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE TÉLÉVISEUR	7
CHARGE DES APPAREILS EXTERNES	8
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	9
SPÉCIFICATIONS	10

JBL CINEMA BASE

Introduction

Merci d'avoir acheté la base audio JBL CINEMA BASE, qui vous apportera le plaisir de l'écoute pendant de nombreuses années. La base audio JBL CINEMA BASE a été spécifiquement conçue pour vous apporter l'excitation et la puissance de l'expérience du cinéma dans votre séjour.

Afin de profiter d'un plaisir maximum avec votre nouveau système d'enceintes à base audio, nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour lire ce manuel :

- Il décrit les caractéristiques de la JBL CINEMA BASE.
- Il liste les éléments inclus dans la boîte.
- Il décrit la JBL CINEMA BASE et ses composants.
- Il inclut des instructions pas à pas qui vous aideront à installer la JBL CINEMA BASE et à commencer à l'utiliser.

En outre, les quelques minutes passées à apprendre les fonctions des diverses commandes vous permettront de profiter de toute la puissance et des raffinements du système JBL CINEMA BASE.

NOUS CONTACTER : Pour toute question sur la JBL CINEMA BASE, son installation ou son fonctionnement, veuillez contacter votre détaillant ou installateur, ou visitez notre site Web sur : www.JBL.com

Description et caractéristiques

La JBL CINEMA BASE est un système de base audio de cinéma à domicile complet qui comprend :

- Une puissante base audio de cinéma à domicile 2.2 canaux avec haut-parleurs de graves intégrés
- Le son d'ambiance surround virtuel exclusif de JBL
- Un branchement HDMI™ connecter et utiliser simplifié à votre téléviseur avec HDMI ARC
- La connectivité sans fil Bluetooth® pour diffuser du contenu depuis n'importe quel appareil

La JBL CINEMA BASE est un système audio complètement intégré qui s'installe commodément sur une étagère ou une table sous des téléviseurs à écran plat jusqu'à 60". L'expérience audio est améliorée par l'intégration de toutes nouvelles technologies de son d'ambiance surround via un traitement de signal numérique. La plupart des fabricants de téléviseurs se soucient peu ou pas du tout de l'expérience audio globale totale, en concentrant l'essentiel de leurs efforts sur la qualité de l'image. Pourtant, avec la demande croissante d'amélioration du son des téléviseurs, la popularité des bases audio grandit rapidement depuis ces dernières années.


La JBL CINEMA BASE a été conçue pour être placée sous votre pied de téléviseur ou sur une étagère sous votre téléviseur pour une installation simple. Elle ajoute le puissant son JBL à votre expérience de télévision, y compris une meilleure réponse des graves, dans un seul appareil compact. Avec une solution brancher et utiliser simple, le son de votre téléviseur va se transformer en une configuration de haut-parleurs 2.2 canaux qui renforce les graves avec ses haut-parleurs graves intégrés. La JBL CINEMA BASE intègre également une connexion Bluetooth® qui, avec l'évolution du marché des smartphones et des tablettes, permet la diffusion sans fil de votre musique de votre appareil mobile vers le système audio de votre domicile.

La JBL CINEMA BASE est un système audio multifonction haut de gamme, d'emploi simple, qui fournit un son de qualité JBL combiné avec la commodité du Bluetooth®, du HDMI ARC et d'une prise USB intégrée pour la charge des appareils.

Éléments inclus

Les accessoires suivants sont fournis avec le système de base audio JBL CINEMA BASE :

BASE CINÉMA

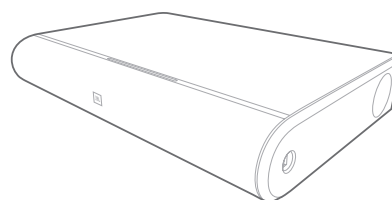

x 1

Télécommande




x 1

Câble optique



x 1

Câble aux analogique



x 1

Câble HDMI



x 1


Cordon d'alimentation



x 1

IMPORTANT : Si l'un de ces accessoires manque, ou si une pièce de votre système JBL CINEMA BASE ne fonctionne pas correctement, contactez votre distributeur immédiatement.

COMMANDES DU PANNEAU SUPÉRIEUR DE LA JBL CINEMA BASE

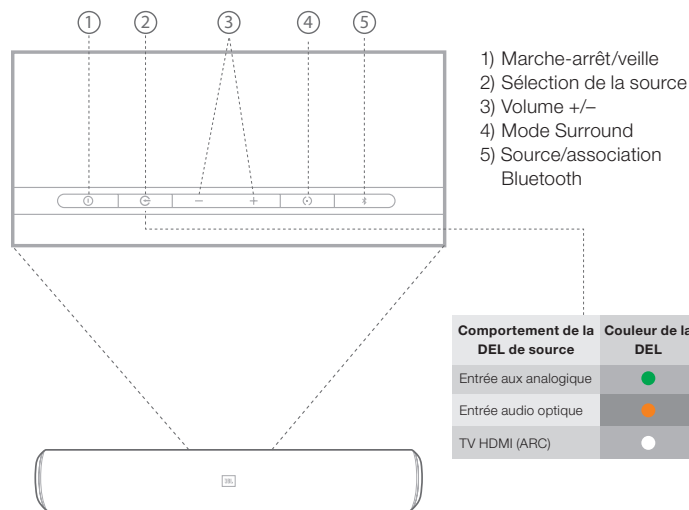

Bouton marche/arrêt : Le bouton marche/arrêt commute la JBL CINEMA BASE entre la marche et la veille. Quand la JBL CINEMA BASE est en veille (le témoin à DEL du bouton est orange), appuyez sur ce bouton pour allumer le système (le témoin à DEL du bouton devient blanc). Le caisson de graves reste allumé pendant environ dix minutes après que la base audio est passée en mode veille. Si le système est en mode MUTE, le témoin d'alimentation clignote également blanc.

Allumage automatique : La JBL CINEMA BASE a un détecteur de signal qui allume automatiquement l'appareil quand il détecte un signal audio sur l'entrée HDMI® ou sur une source Bluetooth associée (avec le HDMI, le téléviseur doit être compatible HDMI ARC). Le mode d'allumage automatique est activé pour les entrées analogiques ou optiques uniquement quand la JBL CINEMA BASE détecte un signal audio sur l'entrée en service avant le passage en veille automatique.

REMARQUE : si la JBL CINEMA BASE est mise en veille avec le bouton marche, cela désactive la fonction d'allumage automatique des entrées analogiques et optiques.

Bouton de sélection de source : la source peut être changée en appuyant sur le bouton de sélection de source. Pour sélectionner votre source préférée, vous parcourez les options dans cet ordre : AUX > OPTICAL > HDMI ARC > AUX.

Boutons volume haut/bas : appuyez sur le bouton (-) pour réduire le volume, appuyez sur le bouton (+) pour augmenter le volume.


REMARQUE : une pression simultanée sur les deux boutons de volume coupe le son du système. Une pression sur l'un des boutons de volume lorsque le son du système est coupé rétablit le son.

Bouton du mode surround : le bouton du mode d'ambiance surround active ou désactive le traitement Harman Display Surround. Le témoin du mode d'ambiance devient orange quand le Harman Display Surround est actif et devient blanc quand le Harman Display Surround n'est pas actif (son stéréo normal, voyez en page 9 pour plus d'informations).

Bouton Bluetooth® : le bouton Bluetooth sert à régler la JBL CINEMA BASE en mode Bluetooth. Vous pouvez associer le système à des appareils Bluetooth avec ce bouton (voir en page 8).

REMARQUE : le nom d'appareil Bluetooth de la JBL CINEMA BASE est CINEMA BASE.

COMMANDES ET CONNEXIONS DU PANNEAU ARRIÈRE DE LA JBL CINEMA BASE

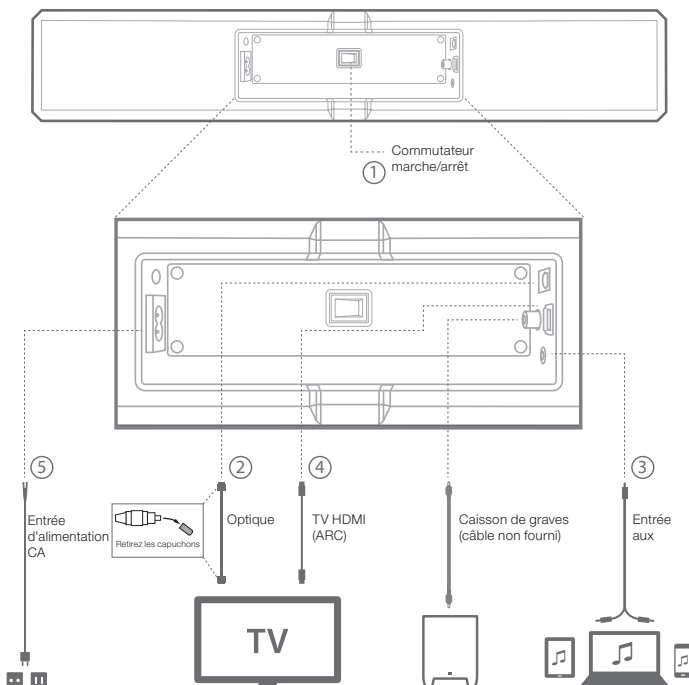

1. Commutateur marche/arrêt
2. Optique (entrée audio numérique)
3. Entrée aux (entrée audio analogique)
4. HDMI avec support de l'ARC
5. Entrée d'alimentation CA

Commutateur marche/arrêt : le commutateur marche/arrêt allume ou éteint la JBL CINEMA BASE. Ce commutateur doit être mis sur marche avant que vous puissiez utiliser le système. Une fois ce commutateur sur marche, le système passe en mode veille (le témoin d'alimentation du panneau supérieur sera orange).


Optique (entrée audio numérique) : si votre téléviseur, lecteur de disque ou tuner câble/satellite dispose d'une sortie optique numérique, utilisez le câble optique inclus pour le brancher ici. Dès que la base audio détecte un flux audio Dolby® Digital, son décodage Dolby Digital s'active.

Entrée aux (entrée audio analogique) : vous pouvez brancher un appareil audio analogique à la CINEMA BASE en utilisant le câble RCA 3,5 mm fourni.

TV HDMI (ARC) : branchez votre téléviseur à cette entrée avec le câble HDMI fourni, seulement si l'entrée HDMI de votre téléviseur supporte la fonction Canal de retour audio (ARC), le signal audio du téléviseur sera alors automatiquement renvoyé à la base audio via ce câble unique. Si votre téléviseur ne supporte pas l'ARC, vous devez utiliser les connexions optiques ou analogiques en fonction de la compatibilité de votre téléviseur. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur pour confirmer le support du HDMI ARC.

Entrée d'alimentation CA : branchez le câble secteur fourni sur cette entrée.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

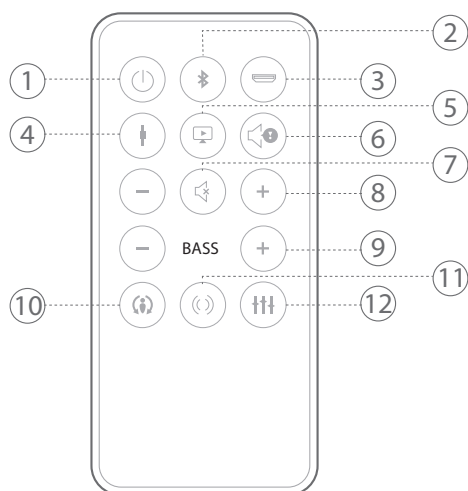

La télécommande comporte les boutons de commande suivants :

1. Marche/veille
2. Bluetooth
3. HDMI ARC
4. Entrée aux
5. Optique
6. Retour audio
7. Silence
8. Volume +/-
9. Volume +/- des graves
10. Harman Display Surround
11. Stéréo
12. Harman Volume

Marche/veille :

Pour faire passer la JBL CINEMA BASE au mode de fonctionnement à partir du mode veille, appuyez sur le bouton marche (le témoin d'alimentation de la JBL CINEMA BASE s'allume blanc). Pour mettre le système en mode veille, appuyez sur le bouton marche alors que le système est en fonctionnement (le témoin d'alimentation de la JBL CINEMA BASE devient orange). Si vous n'appuyez pas sur le bouton marche, la JBL CINEMA BASE passe automatiquement en mode veille environ 10 minutes après l'arrêt du signal audio d'entrée.

Bluetooth® : ce bouton sert à mettre la base audio en mode Bluetooth. C'est également le même bouton qui servira à associer votre système à des appareils Bluetooth. Appuyez brièvement pour commuter la source Bluetooth. Enfoncez et maintenez pour faire passer l'appareil en mode d'association.

REMARQUE : le nom d'appareil Bluetooth de la JBL CINEMA BASE est CINEMA BASE.

HDMI : appuyez sur ce bouton pour sélectionner une source TV HDMI.

Entrée aux (analogique) : appuyez sur ce bouton pour sélectionner une source analogique.

Optique (numérique) : appuyez sur ce bouton pour sélectionner une source numérique.

Retour audio : le bouton de retour audio de la télécommande active/désactive le retour audio. Lorsqu'elle est activée, cette fonction ajoute une tonalité audible pour vous aider à reconnaître quand d'autres fonctions sont activées :

1. Bluetooth
2. Marche/arrêt Harman Volume
3. Commande du volume des graves
4. Marche/arrêt retour audio

Quand le retour audio est désactivé, vous n'entendez pas de tonalité audible en utilisant ces fonctions.

Silence : appuyez sur le bouton silence pour couper le son, appuyez à nouveau sur ce bouton ou sur un bouton de volume pour rétablir le son.

Volume +/- : appuyez sur le bouton « + » pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton « - » pour diminuer le volume.

Volume +/- des graves : les boutons Bass +/- de la télécommande augmentent et diminuent les niveaux des graves.


Harman Display Surround :

ce bouton active ou désactive le traitement Harman Display Surround de la JBL CINEMA BASE. Le témoin du bouton d'ambiance Surround de la JBL CINEMA BASE devient bleu quand le Surround est actif et blanc quand le mode stéréo est actif. Le réglage HARMAN Display Surround produit une expérience de son d'ambiance surround complète pour une personne assise devant et à quelque distance de la base audio. Bien qu'il soit efficace pour visionner des films, vous pouvez également essayer le réglage HARMAN Display Surround pour la musique.

Stéréo : utilisez ce bouton pour commuter votre système en mode stéréo.

Harman Volume : Le bouton Harman Volume de la télécommande active le Harman Volume. Le Harman Volume vous aide à maintenir vos niveaux sonores constants et réduit les variations de volume extrêmes. Ces types de variations se produisent en général lors des interruptions de publicité de télévision ou dans les films entre les dialogues calmes et les effets sonores bruyants.

POSITIONNEMENT DE VOTRE TÉLÉVISEUR SUR LA JBL CINEMA BASE

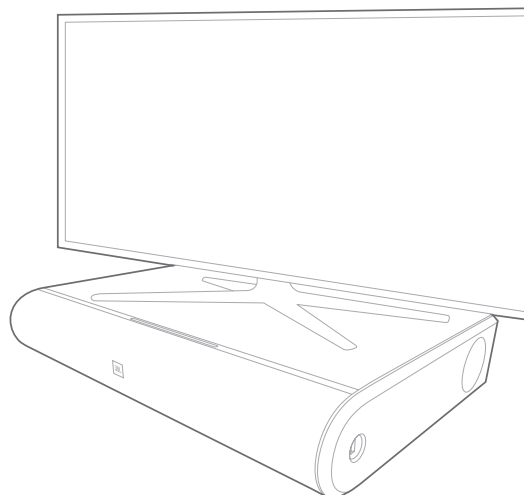

Votre JBL CINEMA BASE est conçue pour être sous le pied de votre téléviseur, directement au-dessous et centrée par rapport à l'écran du téléviseur. Pourvu que la surface de la table soit plate, la JBL CINEMA BASE reposera en toute sécurité sur ses pieds en caoutchouc.


Avertissement : faites attention pour positionner/déplacer le pied du téléviseur. Il peut érafler/endommager le cuir sur le dessus du boîtier de votre Cinema Base.

Remarque : dimensions maximales du pied du téléviseur (L x P) : 23" x 13.5" (585 mm x 342 mm). Il est recommandé que le pied du téléviseur tienne dans la zone indiquée. La CINEMA BASE JBL supporte un téléviseur pesant jusqu'à 68 kg (150 lbs).

Positionnement du caisson de graves en option

La JBL CINEMA BASE offre des performances de graves améliorées avec ses doubles haut-parleurs de graves intégrés. Si vous pensez devoir ajouter un caisson de graves externe en option, vous pouvez le brancher à la sortie Sub Out du panneau arrière de la base audio. Les performances d'un caisson de graves externe dépendent directement de sa position dans la pièce d'écoute et de sa position physique par rapport aux autres enceintes du système. Notez qu'en général nos oreilles ne localisent pas les basses fréquences reproduites par les caissons de graves. À cause des réflexions, les ondes stationnaires et les absorptions générées dans une pièce influencent fortement les performances de tout système de caisson de graves externe, l'emplacement spécifique du caisson de graves dans la pièce devient important pour la quantité et la qualité des graves produits, ce qui requiert quelques essais de positionnement.

IMPORTANT : veillez à ce que le panneau arrière du caisson de graves soit au moins à 150 mm ou 6" du mur pour son bon fonctionnement.

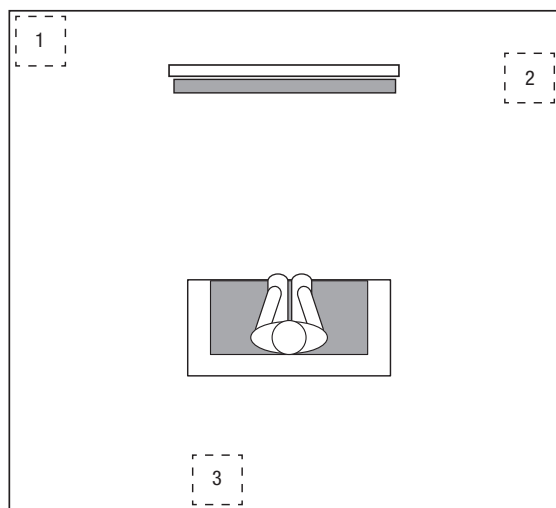

Vous pouvez placer un caisson de graves externe dans les positions représentées dans la figure ci-dessus.


- Le positionnement dans un coin selon cette position (1) maximise la quantité de graves dans la pièce. Toutefois, le placement dans un coin augmente également l'effet destructif des ondes stationnaires sur les performances des graves. Cet effet peut varier en fonction de la position d'écoute - certaines positions d'écoute peuvent produire de très bons résultats alors que d'autres produisent trop (ou trop peu) de graves à certaines fréquences.
- Le positionnement du caisson de graves dans le même plan que la barre de son, position (2), peut produire la meilleure intégration du son du caisson de graves et de la barre de son. Dans certaines pièces, les meilleures performances peuvent être obtenues en plaçant le caisson de graves derrière la position d'écoute (3).

Vous pouvez expérimenter les positions du caisson de graves en le plaçant temporairement dans la position d'écoute et en lisant de la musique avec des graves très présents. Déplacez-le en différentes positions dans la pièce pendant que le système lit la musique jusqu'à ce que vous trouviez l'emplacement des meilleures performances des graves. Positionnez alors le caisson de graves à cet emplacement.

UTILISATION

Marche/arrêt de la JBL CINEMA BASE

Manuellement : tout d'abord, vérifiez que le commutateur marche/arrêt du panneau arrière est sur marche. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton marche de la JBL CINEMA BASE sur la base audio ou la télécommande. Pour mettre manuellement la JBL CINEMA BASE en veille, appuyez une fois de plus brièvement sur le bouton marche de la base audio ou de la télécommande.



Extinction automatique : la JBL CINEMA BASE passe automatiquement au mode veille si aucun signal audio n'est détecté sur l'une de ses connexions d'entrée de source pendant environ 10 minutes.

Allumage automatique : la JBL CINEMA BASE a un détecteur de signal qui allume automatiquement l'appareil quand il détecte un signal audio sur l'entrée HDMI ou sur une source Bluetooth associée (avec le HDMI, le téléviseur doit être compatible HDMI ARC). Le mode d'allumage automatique est activé pour les entrées analogiques ou optiques uniquement quand la JBL CINEMA BASE détecte un signal audio sur l'entrée en service avant le passage en veille automatique.

REMARQUE : si la JBL CINEMA BASE est mise en veille avec le bouton marche, cela désactive la fonction d'allumage automatique des entrées analogiques et optiques.

Utilisation via Bluetooth®



	Comportement de la DEL
Aucun appareil connecté	●
Mode association	●
Appareil connecté	●



Pour diffuser de l'audio sans fil vers la JBL CINEMA BASE depuis un appareil Bluetooth :

1. Confirmez que la JBL CINEMA BASE est en mode d'association Bluetooth (la DEL du bouton Bluetooth clignote en bleu). Si la DEL ne clignote pas en bleu, enfoncez et maintenez le bouton Bluetooth jusqu'à ce que sa DEL commence à clignoter en bleu.
2. Placez votre appareil de diffusion Bluetooth en mode d'association.

- Utilisez le menu d'association Bluetooth de votre appareil pour l'associer à la JBL CINEMA BASE. Le système apparaît sous le nom CINEMA BASE dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. Quand la DEL du bouton Bluetooth de la JBL CINEMA BASE s'allume fixe, elle est associée à l'appareil et vous pouvez diffuser de l'audio via Bluetooth depuis votre appareil vers la JBL CINEMA BASE.

Pour écouter l'audio de l'appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton source Bluetooth de la JBL CINEMA BASE pour activer cette source. Si la JBL CINEMA BASE est en veille, vous pouvez réveiller automatiquement le système en démarrant la diffusion d'un signal audio Bluetooth vers la JBL CINEMA BASE sous réserve que votre appareil soit associé avec la JBL CINEMA BASE.

Pour déconnecter l'appareil Bluetooth, enfoncez et maintenez le bouton Bluetooth de la JBL CINEMA BASE jusqu'à ce que la DEL commence à clignoter.

REMARQUE :

- Vous pouvez commuter manuellement les sources sur l'appareil Bluetooth associé en appuyant sur le bouton Bluetooth de la JBL CINEMA BASE.
- Si vous commutez la JBL CINEMA BASE sur une source différente pendant qu'un appareil Bluetooth associé diffuse vers le système, la JBL CINEMA BASE envoie une commande ARRÊT et l'appareil Bluetooth arrête la diffusion.
- Lors de la première association de l'appareil Bluetooth, le niveau du volume peut être réinitialisé au maximum.

Réglage du volume du système

Pour le meilleur son, nous recommandons d'éteindre les enceintes intégrées de votre téléviseur. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour savoir comment le faire. S'il est impossible d'éteindre les enceintes de votre téléviseur, vous pouvez régler son volume afin que votre système JBL CINEMA BASE fournisse toujours la majeure partie du son :

- Réglez le volume du téléviseur au minimum au moyen de ses boutons de réglage du volume.
- Utilisez alors les boutons Volume haut/bas de la JBL CINEMA BASE pour régler le son à un niveau d'écoute confortable.

Ainsi, votre système JBL CINEMA BASE doit toujours être plus fort que les enceintes de votre téléviseur.

IMPORTANT : si vous écoutez la JBL CINEMA BASE à plus de 50 % du volume max, elle se règle automatiquement à 50 % du volume max quand elle est éteinte par le bouton marche/arrêt ou la fonction d'extinction automatique.

Bouton du mode surround


Appuyez sur le témoin du mode surround de la base audio ou de la télécommande pour commuter le son entre la stéréo normale et l'ambiance surround qui offre une expérience d'ambiance sonore surround complète pour une personne assise devant et à quelque distance de la base audio. Bien que ce soit particulièrement efficace pour visionner des films, vous pouvez aussi profiter du réglage d'ambiance surround pour compléter votre expérience d'écoute de la musique.

Programmation de la JBL CINEMA BASE pour réagir à la télécommande de votre téléviseur

Vous pouvez programmer la JBL CINEMA BASE pour qu'elle réagisse aux commandes marche/arrêt, silence, volume haut et volume bas de la télécommande de votre téléviseur. Cette programmation vous permet de commander les fonctions marche/arrêt et volume de votre base audio JBL CINEMA BASE avec la télécommande de votre téléviseur. Avant de démarrer la programmation de la JBL CINEMA BASE, munissez-vous de la télécommande de votre téléviseur. Nous vous recommandons de vous asseoir devant la base audio.

REMARQUE : certaines étapes sont limitées dans le temps, veuillez donc lire l'ensemble de ce processus avant de commencer.

Tenez la télécommande du téléviseur dans votre main. Lorsque vous démarrez la programmation de la télécommande, soyez prêt à diriger la télécommande du téléviseur vers la façade de la base audio à une distance d'environ 300 mm - 900 mm (environ 12 - 36 pouces).

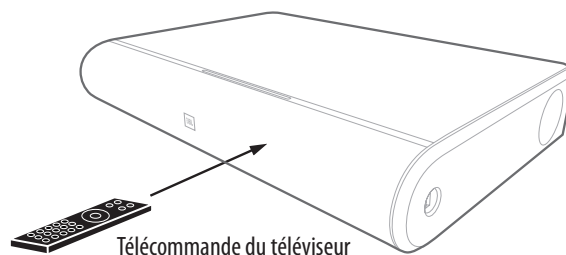

Programmation des commandes marche/arrêt, volume bas, volume haut et silence :

- Vérifiez que la JBL CINEMA BASE est allumée.
- Sur la base audio, enfoncez et maintenez le bouton Surround jusqu'à ce que la DEL clignote orange. Si la DEL ne clignote pas après trois secondes, relâchez le bouton puis réessayez.



- Appuyez sur le bouton du panneau supérieur de la base audio que vous voulez programmer (marche/arrêt, volume bas, volume haut, volume bas et haut simultanément pour le silence).
- Dirigez la télécommande du téléviseur vers l'avant de la base audio et appuyez lentement sur le bouton correspondant du panneau supérieur jusqu'à ce que le bouton Surround de la barre de son clignote blanc pendant une seconde. Ceci indique que l'opération de programmation est réussie.
- Pour quitter le mode d'apprentissage (à tout moment ou quand l'apprentissage est terminé), enfoncez et maintenez le bouton Surround de la base audio jusqu'à ce que la DEL orange cesse de clignoter.

REMARQUE : si vous souhaitez programmer la télécommande d'un nouveau téléviseur ou si une commande manque, vous devez réexécuter tout le processus.

Réinitialisation des paramètres de télécommande de la JBL CINEMA BASE :

1. Appuyez sur le bouton marche du panneau supérieur pour entrer en mode veille (témoin couleur orange).
2. Enfoncez et maintenez simultanément les boutons Surround et Volume (-).

Une fois les valeurs d'usine par défaut restaurées, le bouton Surround de la JBL CINEMA BASE clignote blanc pendant une seconde, puis l'appareil passe au mode de fonctionnement.

CHARGE DES APPAREILS EXTERNES

Vous pouvez charger facilement vos appareils externes avec la JBL CINEMA BASE. La prise USB prévue peut servir à brancher divers appareils USB externes pour une charge pratique.

REMARQUE : l'USB est conçu uniquement pour la charge et les mises à jour du logiciel. L'USB ne supporte pas la diffusion audio par connexion directe.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si votre système JBL CINEMA BASE ne fonctionne pas conformément à vos attentes, vérifiez si le problème est traité dans cette section avant d'appeler votre distributeur ou de contacter un représentant de JBL.

Problèmes	Solutions
Si la base audio ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le cordon secteur de l'alimentation de la base audio est branché à une prise secteur fonctionnelle et que l'alimentation est branchée dans la base audio.
Si la base audio n'émet aucun son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la base audio est allumée (le témoin d'alimentation doit être blanc). • Vérifiez que le câble de connexion du téléviseur à la base audio est correctement branché à ses deux extrémités. • Vérifiez que le sélecteur de source de la base audio est réglé sur la source appropriée et que celle-ci émet un signal audio. • Vérifiez que le son du système n'est pas coupé. Si le son du système est coupé, appuyez sur les boutons de volume pour rétablir le son du système. • Vérifiez que le volume de la base audio n'est pas réglé au minimum (le réglage minimum du bouton volume bas coupe le son du système).
Si le son de la base audio est déformé	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le composant source afin de savoir s'il est la source de la distorsion et non la base audio.
Si le système n'émet aucun son, même quand le volume de la base audio est réglé au maximum	<ul style="list-style-type: none"> • Si le téléviseur ou le composant source est branché via une sortie variable, reportez-vous à ses instructions pour savoir si sa sortie n'est pas réduite au minimum.
Si les graves ne sont pas assez forts	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le volume des graves de la base audio avec la télécommande.
Le volume est réinitialisé quand je rallume la base audio	<ul style="list-style-type: none"> • C'est une caractéristique intégrée de la base audio. Si le volume de la base audio est réglé à plus de 50 pourcent du volume maximum et si elle est éteinte, le volume de la base audio est automatiquement réinitialisé à 50 pourcent du volume maximum quand le système est rallumé.
Mon téléviseur est allumé et ma JBL CINEMA BASE est en veille. Quand j'éteins mon téléviseur, ma JBL CINEMA BASE s'allume	<ul style="list-style-type: none"> • Ceci est dû à certains problèmes de quelques téléviseurs dont le protocole Hot Plug Detection (HPD) est incorrect. Vous pouvez activer/désactiver le protocole HPD en appuyant simultanément sur les boutons Surround et Volume.

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence : 45 Hz - 20 kHz

Pression sonore max. : 100 dB

Puissance totale de l'amplificateur : 240 W

Haut-parleurs : gauches et droits pleine gamme de 65 mm (2,5") et deux haut-parleurs de graves de 90 mm (3,5")

Décodage Dolby® Digital

Une sortie HDMI® avec canal de retour audio (Audio Return Channel, ARC)

Connectivité Bluetooth®

Une entrée audio analogique stéréo

Une entrée numérique optique

Une prise USB pour la charge d'appareils et les mises à jour de logiciel

Une sortie de caisson de graves (caisson de graves externe en option non inclus)

Dimensions : (L x P x H) : 23,6" x 15,8" x 4" (600 x 401,6 x 102 mm)

Poids : 8 kg (17,6 lb)

Poids maximal du téléviseur : 68 kg (150 lbs)

Dimensions max. du pied du téléviseur : (L x P) : 23" x 13,5" (585 x 342 mm)

Valeurs nominales USB : 5 V, 1,5 A



HARMAN International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

© 2014 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés.

JBL est une marque commerciale de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logo « Hear the truth » est une marque commerciale de HARMAN International Industries, Incorporated.

La marque verbale et les logotypes Bluetooth® sont des marques commerciales déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated, est sous licence. Les autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Les termes HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les caractéristiques, les spécifications et l'aspect sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.